



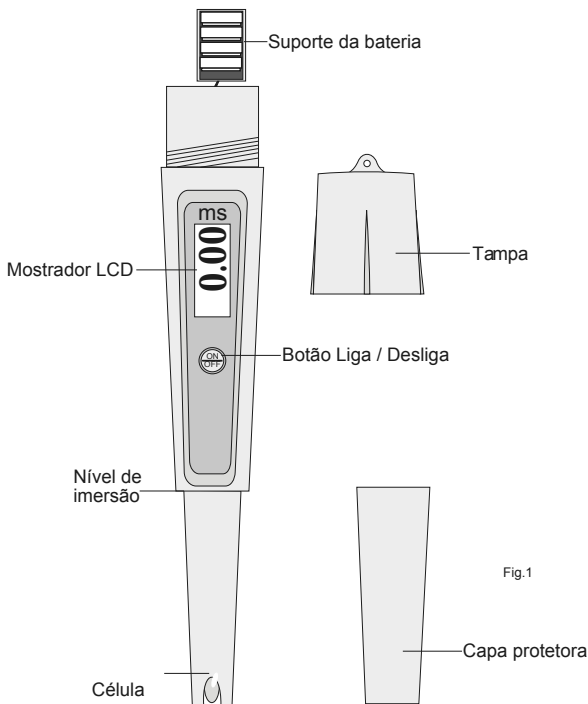


Tabela de conversão

1mS/cm = 1000 μ S/cm

Características

1. **Escala:** 0 ~ 19.99mS/cm
2. **Resolução:** 0.01mS/cm
3. **Precisão:** $\pm 2\%$ todas as escalas
4. **Calibração:** Através de trimpot pré-calibrado na fábrica
5. **Compensação da temperatura:** Automática
6. **Alimentação:** 4 baterias de 1,5V
7. **Temperatura de operação:** 0 $^{\circ}$ C ~ 50 $^{\circ}$ C
8. **Dimensões:** 165mm x 26mm x 26mm
9. **Peso:** 51g

Operação

1. Remova a capa protetora (Fig.2).
2. Limpe a célula com água destilado e seque com um filtro de papel.
3. Pressione o Botão "ON/OFF" para ligar o aparelho.
4. Imergir a célula do Condutivímetro na solução até o nível de imersão. Nunca ultrapasse o nível de imersão para evitar danos ao aparelho (Fig.3).
5. Agite lentamente o Condutivímetro na solução e aguarde a leitura se estabilizar.
6. Após o uso pressione o bot, o "ON/OFF" para desligar o aparelho, limpe o eletrodo com água destilada e coloque a capa protetora.

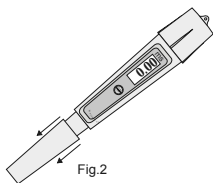


Fig.2




Fig.3

Calibração

OBS: O aparelho já vem pré-calibrado de fábrica, só recalibre se o mesmo estiver apresentando desvios.

1. Retire a suporta da bateria (Fig.4).
2. Ligue o aparelho e retire a capa protetora.
3. Coloque a solução de Condutividade 14.13 mS em um recipiente limpo em seguida mergulhe a célula do medidor na solução, agite delicadamente e aguarde a leitura se estabilizar.
4. Regule o potenciômetro localizado no interior do aparelho com a chave de fenda (Fig.5) até que o valor da solução de calibração seja indicado no mostrador.
5. Após terminada a calibração coloque a solução no recipiente de origem para utilizá-la futuramente.
6. Rosqueie a tampa da bateria com cuidado para que a mesma esteja bem fechada e não atrapalhe a vedação.

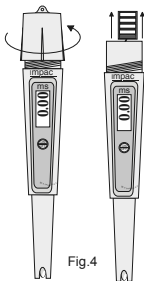


Fig.4

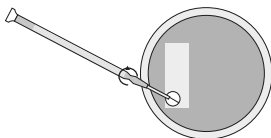


Fig.5

Troca da bateria

Quando o mostrador começar a falhar É sinal de bateria fraca. Retire a suporta da bateria (Fig.4) e substitua as baterias antigas por outras novas do mesmo tipo

Garantia

Este produto tem garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação, a partir da data da emissão da nota fiscal para o primeiro comprador.

Ocasionar perda da garantia:

1. Comprovação de queda ou utilização de maneira que comprometa as características do aparelho.
2. Vestígios de abertura por técnicos não autorizados
3. Quebra física dos sensores
4. Mau uso do equipamento

Impac
INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO



(11)3816-0371



(11) 5199-9237



vendas@impac.com.br



www.impac.com.br



loja.impac.com.br



www.maquinadeensaio.com.br



Alameda Dora Feder, 138 - Centro - Vargem Grande Paulista - SP - CEP: 06730-000